

保証書

持込修理

クリッパー MODEL 808-5B

お買い上げ日	保証期間
年 月 日	お買い上げ日より1年間(本体のみ)

お客様

フリガナ

お名前

様

住所 〒

電話番号

販売店

この保証書は、本書記載内容で無料修理させていただくことをお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

本書は再発行しませんので、大切に保管してください。

販売店欄に記入のない場合は、お買い上げ販売店にお申し出いただき、記入を受けてください。お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。P14の無料修理規定をご覧ください。


製造販売元

大東電機工業株式会社

〒577-0026 大阪府東大阪市新家東町2-38

保管用

保証書付

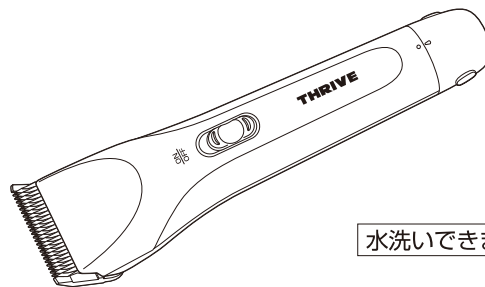クリッパー MODEL 808-5B
取扱説明書

水洗いできません



このたびはお買い上げいただき、ありがとうございます。
この「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくお使いください。
とくに「安全上のご注意」は必ずお読みください。
お読みになったあとは、いつでも取り出せるところに保管してください。

もくじ



- 安全上のご注意……………1～3
- 各部の名称……………4
- ご使用前に……………5
- 使いかた……………6・7
- お手入れについて……………7・8
- 電池について……………8
- 故障かなと思ったら……………9
- 仕様……………10
- アフターサービスについて……………11・12
- メモ……………13
- 無料修理規定……………14
- 保証書……………裏表紙

安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を示すために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」、「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。


	警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
	注意 人が損害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容

絵表示の例

	○記号は、「禁止」の行為を示しています。 (左図の場合は分解禁止)
	●記号は、行為を強制したり指示したりするものです。 (左図の場合は電源プラグを抜く)

- お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

警告

	充電は交流100Vで使用する。 火災や感電の原因になります。
必ず守る	

〈無料修理規定〉

1. 保証期間内に取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げ販売店または、P12のお客様ご相談センターが無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、製品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げ販売店または、P12のお客様ご相談センターに依頼してください。
3. ご転居の場合には事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
4. ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理がご依頼にならない場合には、P12のお客様ご相談センターにご相談ください。
5. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
(イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移動、落下などによる故障および損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷
(ニ) 本書の提示がない場合
(ホ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
(ヘ) 指定外電源(電圧・周波数)使用による損傷
6. 本書は国内においてのみ有効です。
7. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

- ※ この保証書は本書に記載した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または、P12のお客様ご相談センターにお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について、詳しくはP11をご覧ください。



禁止

電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったり、充電台やACアダプターに巻きつけたりしない。
また、重いものをのせたり、熱器具に近づけて使用しない。
感電や火災の原因になります。

⚠ 注意



必ず守る

ご使用前に刃の損傷がないか確認する。
皮膚を傷つける原因になります。

ご使用になる前に必ず刃に注油する。
切れ味が悪くなったり、使用時間が短くなる原因になります。

ACアダプターを抜くときは電源コードを持たず、必ずACアダプターを持って引き抜く。
感電やショート、故障の原因になります。



禁止

毛を刈り整える目的以外に使わない。
皮膚を傷つける原因になります。

安全に責任を負う人の監督または指示がない限り、子供や補助を必要とする人に使わせない。
事故やけがの原因になります。

連続して長時間使用しない。
刃が熱くなり、けがややけどの原因になります。

皮膚のやわらかい部分に、刃を強く押しつけない。
皮膚を傷つける原因になります。

落としたり、強い衝撃をあてえない。
事故やけが、故障の原因になります。

工具箱などへ電池パックを裸で入れない。
クギやペンチに触れてショートする原因になります。

充電端子にヘアピンやクリップなどの金属物を接触させない。
熱くなり、やけどの原因になります。

使用後はスイッチをOFFにして動作を止め、子供の手の届かないところに保管する。
本品で遊ぶことがないように子供を監視する。
本品の誤操作やオイルの誤飲による事故やけがの原因になります。

お客様ご相談センターについて

修理・お手入れ・お取り扱いなどのご相談は、まずお買い上げ販売店へお申し付けください。

製品のお取り扱い方法、修理などのご相談は

フリーダイヤル  0120-064-762

※お客様がご加入されている電話（NTT以外の一般回線、IP電話など）によっては、ご利用できない場合がございます。

上記番号がご利用できない場合は下記番号にお問い合わせください。

TEL 086-722-3482

FAX 086-722-3887

岡山大東電機工業株式会社

〒709-3104 岡山県岡山市北区建部町角石谷 1503-1

【受付時間（祝日を除く月～金）9:00～17:00】
都合によりお休みさせていただくことがあります。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お客様よりお知らせいただいた氏名・住所などの個人情報は、弊社製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。


なお、お客様の個人情報は弊社で責任をもって管理し、第三者への開示や他の目的には使用いたしません。

アフターサービスについて

- 保証書(裏表紙)
保証書は所定の事項の記入および記載内容をご確認いただき大切に保管してください。保証期間はご購入日より1年間です。
(刃は保証の対象外です)。
- 保証期間中に修理を依頼される場合
保証書の記載内容にしたがって修理いたします。
- 保証期間を過ぎて修理を依頼される場合
修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。
- 補修用性能部品の最低保有期間
弊社は補修用性能部品の製造打ち切り後最低5年間保有しております。
- 刃の切れ味が悪くなり研ぎ直しをご希望の際は、ご購入上げ販売店またはお客様ご相談センターにお問い合わせください。
- その他ご不明な場合
修理に関するご相談ならびにご不明な点は、ご購入上げ販売店またはお客様ご相談センターにお問い合わせください。

地球の環境保護のため、廃棄するときは各自治体の取り決めにしたがってください。





各部の名称

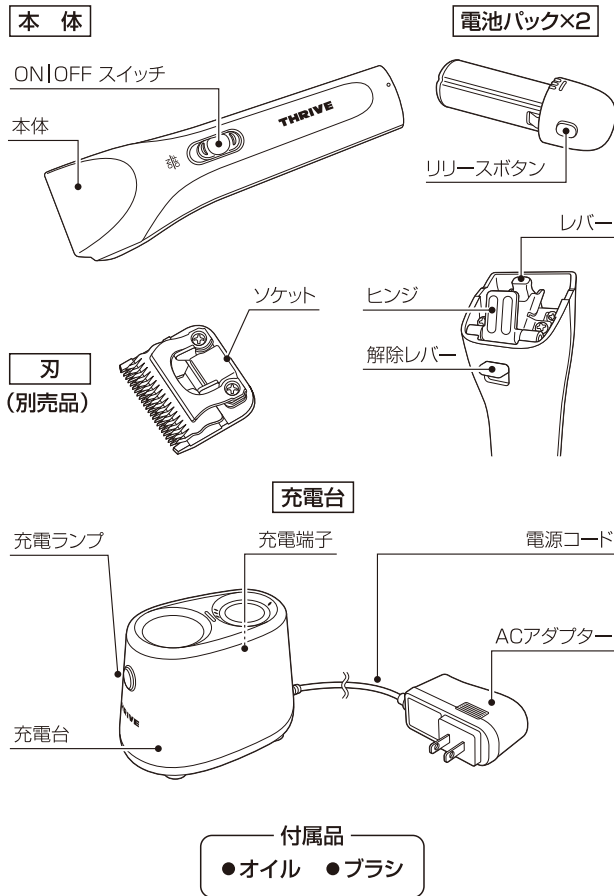

ご使用の前に

充電をする

1. 充電台のACアダプターをコンセントに差し込んでください。
ACアダプターが抜け落ちないように確実に接続してください。
 2. 電池パックのリリースボタン(側面2カ所)を押して本体から取り外してください。
 3. 電池パックと充電台の刻印を合わせてセットしてください。
充電中は充電ランプが赤色に点灯し、充電が終わると消灯します。
(電池が空状態の場合は約2時間でフル充電になります)。
 4. 充電が終わったら、ACアダプターをコンセントから抜いてください。
 5. 電池パックはリリースボタンを押しながら充電台から抜いてください。
 6. 電池パックと本体の刻印を合わせて取り付けてください。
- 1回の充電で約1時間使用できます。
使用方法や周囲の温度により使用時間は異なります。

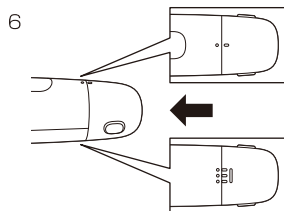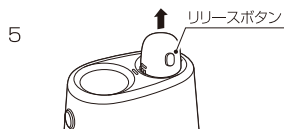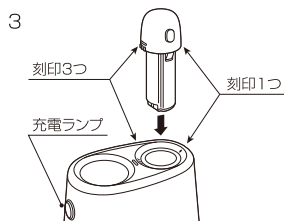

注油をする

- 刃の矢印部にオイルを注油してください。
- 注油は付属のオイル以外は使用しないでください。



仕様

販売名	クリッパー MODEL 808-5B
電源方式	充電式
アダプター定格	入力 AC100V 50/60Hz 0.2A 出力 DC4V 1.4A
使用電池	リチウムイオン電池
充電時間	約2時間
動作時間	約1時間(2時間充電時)
充電回数	約300回
定格時間	10分
ストローク	約3600回/分
電源コード長さ	約1.8m
質量(1mm刃装着時)	本体 約360g
外形寸法(1mm刃装着時)	長さ 約198mm×幅 約49mm×高さ 約49mm
付属品	オイル、ブラシ

故障かなと思ったら


症 状	考えられる原因	処 置
切れ味が悪くなった	刃のお手入れ	毛クズを落とし、注油してください
	刃の摩耗	お買い上げ販売店またはお客様ご相談センターにご相談ください
	刃の寿命 約2年 (1回あたり10分、月4回使用として)	
動かない	充電不足	充電してください
	本体が故障している 充電台が故障している	お買い上げ販売店またはお客様ご相談センターにご相談ください
	注油していない	
	刃に毛や油脂が溜まっている	ブラシで毛クズ、油脂を落としてください
音が大きい	刃が外れている	刃が外れていないか確認してください
充電できない	ACアダプターが抜けている	ACアダプターをコンセントに差し込んでください
	電池パックが充電台に取り付いていない	電池パックを充電台に確実に取り付け、ランプの点灯を確認してください
	充電端子が汚れている	乾いた布で汚れを拭き取ってください
充電してもすぐに止まる	電池の寿命	お買い上げ販売店またはお客様ご相談センターにご相談ください

上記点検後、なお動作しないなどの異常を感じたらただちに使用を中止してください。本体はスイッチをOFFにして電池パックを取り出し、ACアダプターはコンセントから抜いて、お買い上げ販売店またはお客様ご相談センターに点検、修理を依頼してください。


使いかた

1. スイッチを「ON」(押し出した状態)にすると動作を開始します。
2. 使用後はスイッチを「OFF」にしてください。

刃の取り付け方

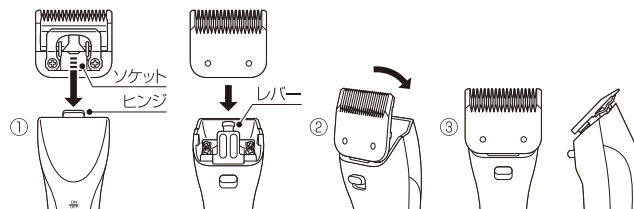

- ① 刃のソケットを本体にあるヒンジに差し込みます。
(このとき、レバーが真っすぐになっていることを確認してください)
- ② 刃を矢印の方向へ押し込んでください。
(このとき、刃と本体とのすき間で指を挟まないように注意してください)
- ③ 刃が本体に対して真っすぐに取り付けられていること、本体との間にすき間がなく、確実にロックされていることを確認してください。

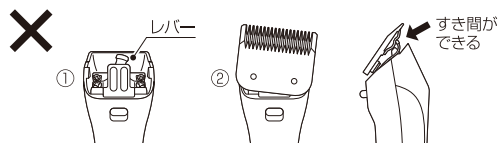


- ① レバーが斜めになっていると刃が確実に取り付けられません。
 - ② 刃が斜めに取り付けられたり、刃が本体から浮いてすき間ができ、ロックされない状態になります。
- 上記の状態になる場合は、スイッチを「ON」にして動かすと取り付けられます。

刃は必ず専用品をお使いください

使いかた

刃の取り外し方


- ① 解除レバーを下げた状態で、②刃を矢印の方向に引き起こしてください。刃が外れます。

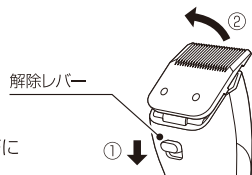

- 注意** 取り付け、取り外しはスイッチをOFFにしてからおこなってください。

ヒンジの起こし方



刃の取り付け、取り外し中などにヒンジが倒れた場合は、解除レバーを下げた状態でマイナスドライバーをヒンジ裏側に当てがい、起こしてください。

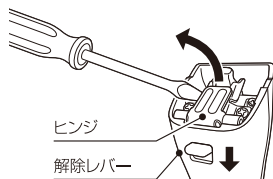

お手入れについて

刃のお手入れ

1. 本体から刃を外してください。
 2. 上刃、下刃ともブラシで毛クズを落としてください。
 3. 刃の矢印部にオイルを注油し、本体に取り付けてください。
- 注油は付属のオイル以外は使用しないでください。

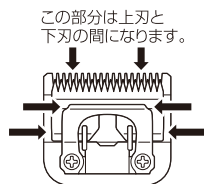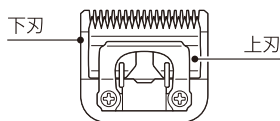

本体のお手入れ

1. ブラシで刃取付部にたまった毛クズを落としてください。
2. 本体は中性洗剤を浸した布を固くしぼり、汚れを拭いたあと、続けて水を浸した布を固くしぼり、洗剤が残らないように拭きとってください。



警告

本体を水につけたり、水をかけたり、水洗いしない。感電やショートの原因になります。

刃が変形したり、破損した状態でお使いになると、皮膚を傷つける原因になります。刃は消耗品ですので、刃の変形、とぎ直し、買い替えについては、お買い上げ販売店またはお客様ご相談センターにご依頼ください。

電池について

電池はリチウムイオン電池を使っています。

- ご使用の都度充電をしても電池の寿命には影響がありません。
- 過放電状態になる(カラまで使う)と電池の寿命が大幅に劣化します。また半年以上ご使用されない場合は、半年に一度はフル充電をしてください。
- 電池の寿命はフル充電をくり返して約300回です。また、フル充電しても使用回数が極端に少なくなった場合は寿命と考えられます。(電池寿命は使用・保管などの状態により変化する場合があります)。
- 電池の交換は、お買い上げ販売店またはお客様相談センターにご依頼ください。



この製品に使用しておりますリチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済み電池パックを廃棄する際は、お買い求めの販売店へお返しください。(電池パックは短絡防止のため、必ず端子部に絶縁テープを貼ってください)。



警告

刃を水につけたり、水をかけたり、水洗いしない。錆びる原因になります。