

保管用

**THRIVE**


保証書付

水洗いできません

# ヘアークリッパー MODEL 556

---

## 取扱説明書

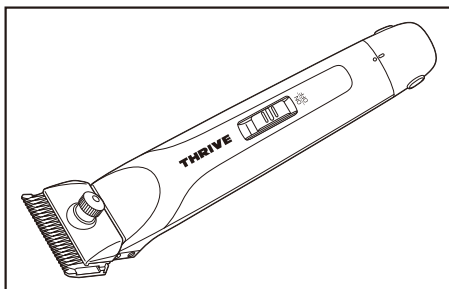

このたびはお買い上げいただき、ありがとうございました。  
この「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくお使いください。  
とくに「安全上のご注意」は必ずお読みください。  
お読みになったあとは、いつでも取り出せるところに保管してください。



---

### もくじ



- 安全上のご注意……………1～3
- 各部の名称……………4
- ご使用の前に……………5・6
- 使いかた……………6・7
- お手入れについて……………8
- 電池について……………9
- 故障かなと思ったら……………10
- 仕様……………11
- アフターサービスについて…12・13
- 無料修理規定……………14
- 保証書……………裏表紙

## 安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさや切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」、「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。


	<b>警告</b>	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
	<b>注意</b>	人が損害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容






絵表示の例

	○記号は、「禁止」の行為を示しています。 (左図の場合は分解禁止)
	●記号は、行為を強制したり指示したりするものです。 (左図の場合は電源プラグを抜く)



- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

## 警告



	交流100Vで使用する。 火災や感電の原因になります。
必ず守る	

	アダプターにホコリが付着しないように定期的に掃除する。 ホコリの付着・湿気などで絶縁不良になり、 漏電火災の原因になります。
	お手入れの際は、アダプターをコンセントから抜く。 また、ぬれた手で抜き差ししない。 感電ややけどの原因になります。
	風呂場での使用は絶対にしない。 感電やショートの原因になります。
	ぬれた手でアダプターをコンセントから抜き差ししない。 感電やショートの原因になります。
	本体とアダプターを水につけたり、水をかけたり、水洗いしない。 感電やショートの原因になります。
	絶対に分解をしない。 発火や異常動作をして、けがをする原因になります。
	電源コードが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 感電やショート、火災の原因になります。
	電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったり、充電台やアダプターに巻きつけたりしない。また、重いものをのせたり、熱器具に近づけて使用しない。 感電や火災の原因になります。


# ⚠ 注意

 必ず守る	ご使用前に刃の損傷がないか確認する。 皮膚を傷つける原因になります。
	ご使用前に必ず刃に注油する。 切れ味が悪くなったり、使用時間が短くなる原因になります。
	アダプターを抜くときはコードを持たず、必ずアダプターを持って引き抜く。 感電やショートの原因になります。
	毛を刈る目的以外に使わない。 肌を傷つける原因になります。
	工具箱などへ電池パックを裸で入れない。 クギやペンチに触れてショートする原因になります。
 禁止	皮膚のやわらかい部分に、刃を強く押しつけない。 皮膚を傷つける原因になります。
	乳幼児の手の届くところに置かない。 本体の誤操作やオイルの誤飲によるけがや事故の原因になります。
	付属以外の充電器で充電しない。 また、付属の充電台で他の電気製品を充電しない。 感電やショート、発火の原因になります。
	充電端子にヘアピンやクリップなどの金属物をのせない。 熱くなり、やけどの原因になります。

## 各部の名称

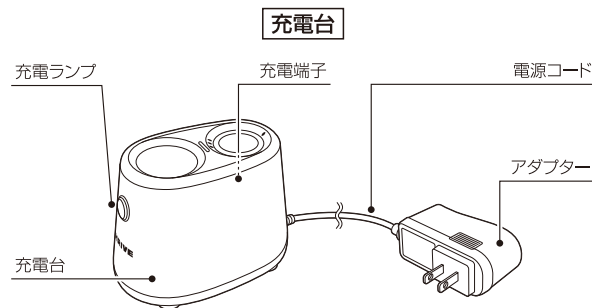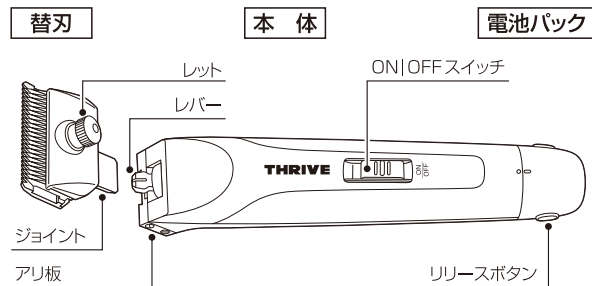

### 交換用電池パック

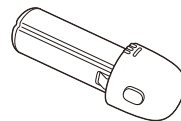

- オイル
- ブラシ

## ご使用の前に

### 充電をする






1. 充電台のアダプターをコンセントに差し込んでください。  
アダプターが抜け落ちないように確実に接続してください。
  2. 電池パックのリリースボタン(側面2カ所)を押して本体から取り外してください。
  3. 電池パックと充電台の刻印を合わせてセットしてください。  
充電中は充電ランプが点灯し、充電が終わると充電ランプが消灯します。  
(電池が空状態の場合は約2時間でフル充電になります)。
  4. 充電が終わったら、アダプターをコンセントから抜いてください。
  5. 電池パックはリリースボタンを押しながら充電台から抜いてください。
  6. 電池パックと本体の刻印を合わせて取り付けてください。
- 1回の充電で約1.5時間使用できます。  
使用方法や周囲の温度により使用時間は異なります。

### 注油をする

替刃の矢印部4カ所にオイルを注油してください。


- ①② 座金と上刃の間に注油
  - ③④ レール(白い樹脂部)に注油
- 注油しないで使用すると、切れ味が悪くなり、故障の原因になります。

- 注油は付属のオイル以外は使用しないでください。

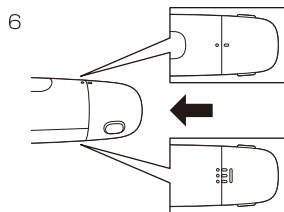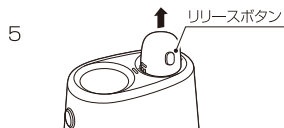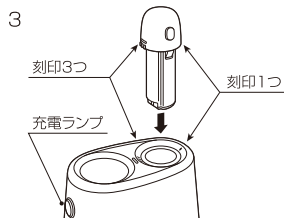

### レットを確認する

最後まで締めてから半回転戻した位置が最適な切れ味でお使いできます。  
締め過ぎは刃の摩耗が早まること、モーターが過熱する原因になります。

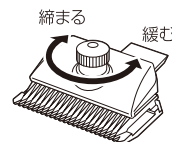


### 使いかた

**ON** スイッチで動作、停止を切り替えます。  
**OFF**


### 替刃を取り付ける

- 替刃のジョイントを本体のアリ板の溝に取り付けてください。奥まで入らない場合はスイッチを「ON」にしてレバーを動かすと取り付けられます。

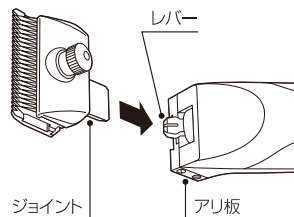

## 替刃を取りはずす

- 替刃の両側を持ち、真っすぐ引き抜いてください。

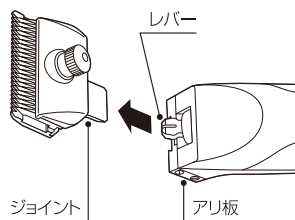


## ご注意

替刃の取り付け、取りはずしをする際は、布または替刃に付属している替刃カバーをあてがい、スイッチをOFFにしてからおこなってください。刃先だけがする原因になります。

## 注意事項


- 上刃と下刃の間に毛が挟まった際は、替刃の分解掃除をしてください。レットを緩めて座金からはずすと替刃全体を分解できます。
- 刃の切れ味が悪くなった際は、レットをすこし締めてください。刃の部品交換および刃の研ぎ直しを依頼される場合は、お買い上げ販売店またはお客様ご相談センターにお問い合わせください。
- 刃のぐらつきが発生した際は、アリ板の虫ネジを締めてください。

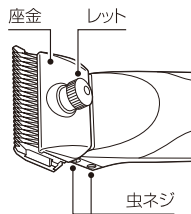

## お手入れについて

### 刃のお手入れ

1. 本体から刃を外し、ブラシで毛クズを落としてください。
  2. 刃の矢印部にオイルを注油し、本体に取り付けてください。
- 注油は付属のオイル以外は使用しないでください。



**警告**

替刃を水につけたり、水をかけたり、水洗いしない。錆びる原因になります。

### 本体のお手入れ

1. ブラシで刃取付部にたまった毛クズを落としてください。
2. 本体は中性洗剤を浸した布を硬くしぼり汚れを拭いたあと、乾いた布で洗剤が残らないように拭きとってください。



**警告**

本体を水につけたり、水をかけたり、水洗いしない。感電やショートの原因になります。

刃が変形したり、破損した状態でお使いになると、皮膚を傷つける原因になります。刃の交換をお買い上げ販売店またはお客様ご相談センターにご依頼ください。

## 電池について

電池はリチウムイオン電池を使っています。

- ご使用の都度充電をしても電池の寿命には影響がありません。
- 過放電状態になる(カラまで使う)と電池の寿命が大幅に劣化します。また半年以上ご使用されない場合は、半年に一度はフル充電をしてください。
- 電池の寿命は約1日に1回の充電で2年程度です。(ただし保証は6カ月)また、フル充電しても使用回数が極端に少なくなった場合は寿命と考えられます。(電池寿命は使用・保管などの状態により変化する場合があります)。
- 電池の交換は、お買い上げ販売店またはお客様相談センターにご依頼ください。



リチウムイオン電池はリサイクルへ

この製品に使用しておりますリチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済み電池パックを廃棄する際はお買い求めの販売店へお返しください。(電池パックは短絡防止のため、必ず端子部に絶縁テープを貼ってください)。

## 故障かなと思ったら

症 状	考えられる原因	処 置
切れ味が悪くなった	刃の摩耗	お買い上げ販売店またはお客様相談センターにご相談ください
	刃のお手入れ	毛クズを落とし、注油してください
動かない	充電不足	充電してください
	本体が故障している 充電台が故障している	お買い上げ販売店またはお客様相談センターにご相談ください
	注油していない	オイルで注油してください
	刃に毛や油脂が溜まっている	ブラシで毛クズ、油脂を落としてください
音が大きい	刃が外れている	刃が外れていないか確認してください
充電できない	アダプターが抜けている	アダプターをコンセントに差しってください
	電池パックが充電台に取り付いていない	電池パックを充電台に確実に取付けランプ点灯を確認してください
	充電端子が汚れている	乾いた布で汚れを拭き取ってください
充電してもすぐに止まる	電池の寿命	お買い上げ販売店またはお客様相談センターにご相談ください

上記点検後、なお動作しない、充電できないなどの異常を感じたらただちに使用を中止してください。スイッチを切り、アダプターをコンセントから抜いて、お買い上げ販売店またはお客様相談センターに点検、修理を依頼してください。

## 仕様

販売名	ヘアークリッパー MODEL 556
電源方式	充電式
アダプター定格	入力 AC100V 50/60Hz 0.25A 出力 DC4V 2A
使用電池	リチウムイオン電池
充電時間	約2時間
連続使用時間	約1.5時間(2時間充電時)
ストローク	約2400回/分
電源コード長さ	約1.8m
質量(刃付)	本体 約300g
外形寸法(刃付)	長さ 約205mm×幅 約45mm×高さ 約42mm
付属品	充電台、交換用電池パック、オイル、ブラシ

## アフターサービスについて

- 保証書(裏表紙)  
保証書は所定の事項の記入および記載内容をご確認いただき大切に保管してください。保証期間はご購入日より1年間です。  
(刃は保証の対象外、電池は6カ月の保証です)。
- 保証期間中に修理を依頼される場合  
保証書の記載内容にしたがって修理いたします。
- 保証期間を過ぎて修理を依頼される場合  
修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。
- 補修用性能部品の最低保有期間  
当社は補修用性能部品を製造打ち切り後最低5年間保有しております。
- 刃の切味が悪くなり研ぎ直しをご希望の際は、ご購入上げ販売店またはお客様ご相談センターにお問い合わせください。
- その他ご不明な場合  
修理に関するご相談ならびにご不明な点は、ご購入上げ販売店またはお客様ご相談センターにお問い合わせください。

地球の環境保護のため、廃棄するときは各自治体の取り決めにしたがってください。

## お客様ご相談センターについて

修理・お手入れ・お取扱いなどのご相談は、まずお買い上げ販売店へお申し付けください。

### 商品のお取り扱い方法、修理などのご相談は

フリーダイヤル  0120-064-762

※お客様でご加入されている電話（NTT以外の一般回線、PHSおよびIP電話など）によっては、ご利用できない場合がございます。

上記番号がご利用できない場合は下記番号にお問い合わせください。

**TEL 086-722-3482**

**FAX 086-722-3887**

岡山大東電機工業株式会社

〒709-3104 岡山県岡山市北区建部町角石谷 1503-1

### お客様の個人情報のお取り扱いについて

お客様よりお知らせいただいた氏名・住所などの個人情報は、当社商品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

なお、お客様の個人情報は弊社で責任をもって管理し、第三者への開示や他の目的には使用いたしません。

## 〈無料修理規定〉

1. 保証期間内に取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げ販売店または、P13のお客様ご相談センターが無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げ販売店または、P13のお客様ご相談センターに依頼してください。
3. ご転居の場合には事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
4. ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理がご依頼にならない場合には、P13のお客様ご相談センターにご相談ください。
5. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
  - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
  - (ロ) お買い上げ後の取付場所の移動、落下などによる故障および損傷
  - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷
  - (ニ) 本書の提示がない場合
  - (ホ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
  - (ヘ) 指定外電源（電圧・周波数）使用による損傷
6. 本書は国内においてのみ有効です。
7. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または、P13のお客様ご相談センターにお問い合わせください。

※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について、詳しくはP12をご覧ください。



製造販売元

**大東電機工業株式会社**

〒577-0026 大阪府東大阪市新家東町2-38